


**NORMANN**

用户手册

浴室秤

ASB-461



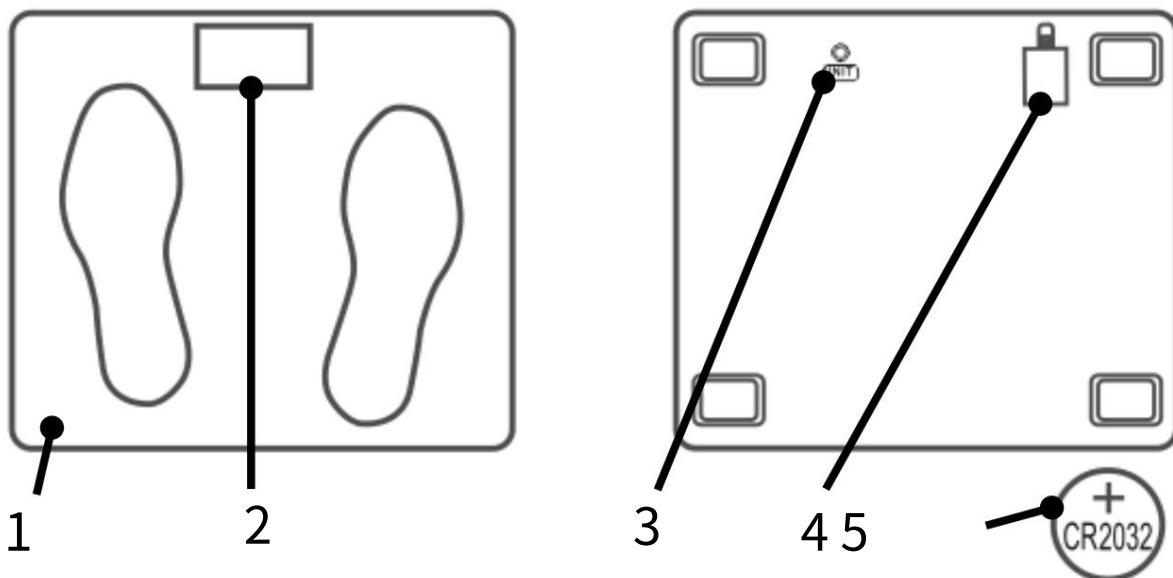

描述：

1. 正文
2. 显示
3. 单位键
4. 电池仓 5. 1 节 3V CR2032 电池  
(附带)

#### 重要保障措施

- 使用前请阅读所有说明手册并保存以供将来参考。
- 仅供家庭使用。请勿用于工业或商业用途。
- 请勿使秤受到突然加载或撞击。
- 请勿使秤超载。
- 小心！潮湿时易滑。
- 请勿尝试修理、调整或更换设备中的零件。修理故障的设备  
请就近联系服务中心。如果产品暴露在 0°C 以下的温度下已有一段时间，则应将其在室温下放置至少 2 小时后再开启。

· 为确保本设备的安全使用，请务必注意，身体、感官或精神能力有限或缺乏足够生活经验或知识的个人（包括儿童）不得使用本设备，除非他们已接受负责其安全的人员的适当监督或指导。务必监督儿童，防止他们玩弄本设备。

· 制造商保留对产品设计进行微小更改的权利，恕不另行通知，除非此类更改对产品的安全性、性能和功能产生重大影响。

#### 规格

- 最大承重：180 公斤
- 刻度：0.1 千克
- 电源：CR2032 × 1 个。
- 液晶显示屏
- 单位：千克、磅、英石
- 自动归零
- 自动关闭

- 过载指示
- 电池电量低指示

#### 开始使用

- 将一节 CR2032 型电池 (注意极性) 插入秤底部的特殊隔间。关闭隔间。秤即可开始工作。
- 默认情况下, 秤设置为公斤 «kg»。秤后面板上有一个单位键, 用于选择英石 «st» 或磅 «lb» 作为测量单位。
- 确保秤放在平坦、坚硬、水平的表面上。请勿将秤放在地毯或任何其他柔软表面上。
- 为了正确称重, 秤应放在一个地方。移动秤时, 您可能会将其放在不平坦的表面上, 这可能会影响显示重量的准确性。

#### 称重

- 为了正确测量体重, 您应在白天同一时间及进餐前称重。不要忘记脱衣服和脱鞋。建议不要在起床后 2 小时内称重。
- 踏上秤以将其打开。
- 等待几秒钟, 直到显示屏显示 “0.0”。
- 当您稳稳站在秤上时, 显示屏将被锁定。
- 走下秤。

#### 自动关闭

称重结束后, 空载秤将在 10 秒内自动关机。

#### 过载指示器



当秤超载时, 显示屏显示 “Err”。

更换电池



当显示屏显示 “Lo” 时, 请更换电池。

#### 维护和保养

- 使用软布和清洁剂擦拭秤, 然后擦干。
- 请勿使用任何有机溶剂、腐蚀性化学品或研磨剂。

#### 贮存

- 满足 “维护和保养”一章的所有要求。
- 不使用时, 请勿在体重秤上放置任何物品。
- 将体重秤存放在干燥、阴凉的地方。



view all product  
manuals at  
[mymanual.info](http://mymanual.info)



## 故障诊断

故障	可能的原因	补救
体重秤无法开机	没有电池	检查电池是否存在。如果没有电池,请安装。
体重值与真实值相差很大	设置不同的计量单位	检查单位开关并选择所需的单位。
显示屏上显示“Lo”	电池需要更换	更换电池
显示屏上显示“EEEEEE”	秤超载	不要超过秤的测量范围的极限值
<b>其它情况请联系服务部门!</b>		

## 利用率



如果产品带有带叉的带轮垃圾桶的符号,则表示该产品符合欧洲指令 2012/19/EU。

熟悉当地电气和电子产品分类收集制度。遵守当地法规。

将旧设备与家庭垃圾分开处理。妥善处理您的物品将避免对环境和人类健康造成可能的负面影响。