


烤面包机 电的 用户手册 AST -023

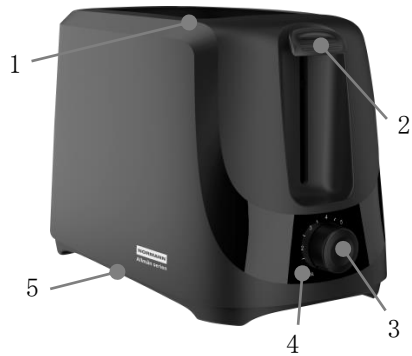

1. 吐司孔
2. 加载杆
3. 烹饪度调节器
4. 调节器 3 的位置用于取消烹饪“取消”
5. 碎屑托盘

描述

该电烤面包机用于加热或烘烤两片面包。该设备配备了一个计时器，可调节烘烤程度，自动将面包片置于中心以使面包片均匀烘烤，自动升降装置以便在烹饪后抬起面包，提前取消按钮，重新加热和解冻按钮以及面包屑隔间。

安全规则

使用该设备前，请仔细阅读本操作手册。仅将该设备用于其预期用途。不正确的使用可能会导致其发生故障，从而对用户或其财产造成损害。

注意力！ 本设备仅供家庭及类似环境使用，特别是：

1. 商店、办公室和其他生产环境的员工厨房区域；
 2. 农业农场；
 3. 酒店、汽车旅馆和其他住宅基础设施的客户；
- 该设备不适用于商业用途。

确保电网的运行参数与设备上指示的电压和功率相符。

本设备仅用于烘烤面包。禁止将该设备用于非指定用途。

不使用或进行维护时，请拔掉电器插头。

仅在室内使用该设备。

请勿用湿手触摸设备。

请勿在浴室内使用本设备。请勿在装满水的开口容器（游泳池、水箱等）附近操作该设备

使用时，请确保附近没有热源或明火。

注意力！ 面包可能会着火，因此请勿在易燃材料（例如窗帘）附近或下方使用烤面包机。

请勿让设备无人看管的情况下运行。

仅将设备连接到具有可靠接地触点的插座。

将设备连接到插座时，请勿使用不同的适配器或延长线。

在水平、稳定的表面上操作该设备。请勿将设备放置在靠近桌子边缘的地方。

请勿触摸设备的加热元件或热表面。

断开设备与电源时，仅抓住电源线插头。请勿拉扯电源线，以免造成损坏。

请勿将设备浸入水或任何其他液体中。不遵守规定可能会导致触电。

本电器不适合用洗碗机清洗。

定期检查电源线和插头是否损坏。如果设备、支架、电线或插头的部件有任何损坏，请勿操作该设备。

如果电源线损坏，必须由制造商、其服务代理或类似合格人员更换，以避免危险。

禁止操作无法正常工作或损坏的设备。禁止自行拆卸、修理。任何技术操作只能由授权服务中心进行。

定期清洁设备。说明书中指明了推荐的方法。请勿使用其他方法，包括研磨海绵处理、腐蚀剂等。

禁止在设备运行时移动设备。

该设备、包装材料和塑料袋不得被儿童用作玩具。儿童和残疾人士仅可在监督下使用该设备。

注意力！ 不要让儿童玩耍塑料袋或包装膜。有窒息危险！

本设备不适用于身体、感官或精神能力有缺陷或缺乏经验和知识的人士（包括儿童），除非有负责其安全的人员对他们进行有关设备使用的监督或指导。

应看管好儿童，确保他们不会玩耍该设备。

注意力！ 如果放置太久不烤，面包可能会着火。为避免火灾，在插上电源时，任何情况下都不要盖住烤面包机。请勿将设备放置在窗帘等易燃材料附近或下方。

！ 注意力！ 请勿尝试将异物（金属或其他导电物体）插入烤面包槽。有触电危险。

请勿使用尖锐或坚硬的物体从烤面包机中取出食物。

这可能会损坏加热元件。

该设备不适用于通过外部计时器或单独的遥控系统进行操作。

设备运行时，可接触表面的温度可能会很高。



小心！表面很热。

第一的 打开

设备在低温下运输或储存后，需要将设备在室温下放置至少两个小时。

将烤面包机放置在稳定、水平的表面上。将设备连接到网络。第一次打开时，不要将任何东西放入烤面包机，将计时器设置为最大位置并打开设备。首次打开时，加热元件可能会发出特殊的气味和少量烟雾。这个因素并不代表出现故障。建议在通风的地方进行第一次启动。

烤面包

将设备连接到电网。将准备好的吐司放入吐司槽中。

将计时器设置为所需值。

“1” - 最低级别

“6” - 最高级别

放下装载杆。载有烤面包的升降机将会下降，并且烤面包机将自动打开。

烹饪完成后，烤面包机升降机将自动升起并关闭。

要取出小面包，请轻轻抬起装载杆。

切勿通过抬起烤面包包装载杆来中断加热过程！

撤消功能

前面板上的烹饪程度控制 3 转到“取消”位置（逆时针旋转直至停止）来提前中断烹饪过程（例如，如果产品过热并冒烟）。与此同时，装载杆将上升。可以将吐司取出。

清洁和护理

清洁和维护之前，请拔下设备电源并等到设备冷却下来。

为了保持效果，请定期进行保养和维护。

请勿将设备浸入水或任何其他液体中。不遵守规定可能会导致触电。

使用柔软、非研磨性的湿海绵擦拭设备表面。可以使用不含研磨剂的温和清洁剂。清洁后，用软布擦干表面。

烤面包机配有面包屑托盘。定期清洁碎屑托盘。为此，请小心地从烤面包机背面取出托盘并清洁。

清洁后，不要忘记将托盘放回原位。

运输和储存

建议使用任何类型的有盖运输工具来运输装在容器中的设备，以确保设备的安全，并遵守此类运输方式的现行货物运输规则。

在运输过程中，必须排除产品在车辆内移动的可能性。请勿让水接触包装和/或产品。

存放设备之前，请务必清洁它并让其完全干燥。该设备应存放在干燥、封闭的房间内，放在儿童接触不到的地方，空气温度为

+10° C至+40° C，远离加热设备，避免暴露在直射阳光和潮湿的地方。

故障排除

故障	可能的原因	消除方法
烤面包机无法打开	电源线插头没有插入电源插座。	将插头插入电源插座
	电源插座没有电压	将设备连接到正常工作的电源插座。
工作期间出现气味	设备的某些部件涂有保护油脂。	经过几次转动后，气味就会消失。

处理

废弃包装材料处置说明

包装材料必须仅在专门指定的废物收集区域进行处理。

废弃电气及电子设备处置说明



一般生活垃圾一起处理。应交给专门的废物收集中心进行处理和回收。此外，在欧盟部分国家，购买类似的新产品时，可以将旧产品退回至购买地。正确处理该产品将有助于保护宝贵的自然资源并防止对环境造成有害影响。如需更多信息，请联系当地的信息服务或废物收集和回收中心。根据当地法律法规，不当处理此类废物可能会导致罚款。

对于欧盟国家的企业：有关正确处置电气和电子设备的信息，请联系您的零售或批发销售点。在欧盟以外的其他国家处理设备。此符号在欧盟境内有效。有关回收该产品的信息，请联系您当地的信息服务部门或您购买该产品的地方。本产品符合欧盟电磁兼容性和电气安全要求。本产品符合所有相关的欧盟基本标准。我们保留更改手册文字、产品规格或规格的权利，恕不另行通知。

技术规格

电源	220-240 伏特~50 赫兹
标称功率	7 00 瓦
切片数	2
加热阶段	6